

NOTICE D'UTILISATION

GLACIÈRE ÉLECTRIQUE 22 LITRES 12/230V



Référence : 014032 (12/230V)

**LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
ET LES CONSERVER
POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.**

Instructions générales de sécurité

Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. S'assurer de suivre les instructions de sécurité suivantes. Utiliser cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.

- Vérifier que la tension de la batterie du véhicule correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
- Vérifier le cordon de temps à autre. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent et qualifié.
- Ne pas faire passer le cordon sur des bords tranchants et le garder éloigné des objets chauds.
- Toujours prendre soin de débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé.
- S'assurer que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être tirés par inadvertance ou être piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des buts et de la façon indiqués par ces instructions.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Le faire vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne pas démonter.
- Ne pas utiliser l'appareil si vos mains sont humides ou si l'appareil lui-même est mouillé.
- Ne pas toucher à la prise si vos mains sont mouillées.
- Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en le tirant par le cordon.
- Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
- Garder ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit lui être fourni.
- Ne jamais bloquer les pales du ventilateur.
- Ne pas couvrir.
- Éloigner l'appareil des matières inflammables pour éviter toute explosion ou tout incendie.
- Ne pas changer de fonction HOT/COLD (chaud/froid) ou COLD/HOT (froid/chaud) brutalement. Si besoin, changer la fonction après 30 minutes sur la position « OFF ».
- Ne pas rincer sous l'eau.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne chargée de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Descriptif

Cet appareil est conçu pour conserver des aliments au frais ou au chaud. Il est équipé d'un système thermoélectrique réversible pour chauffer ou refroidir.

Les deux câbles d'alimentation sont logés dans le compartiment à l'arrière du couvercle.

L'appareil peut être alimenté en 12v, sur une prise allume-cigare, pour les voitures ou en 230V, sur une prise secteur, à la maison.

Avant le branchement, s'assurer que l'interrupteur de la glacière soit en position « OFF ».


Branchement dans un véhicule avec le cordon 12V



Lors de l'utilisation avec le cordon 12V, s'assurer que la prise du véhicule délivre une tension de 12V.


Ne pas brancher sur un véhicule 24V.

Brancher le cordon sur la prise 12V sur la sortie allume-cigare ou accessoires du véhicule.

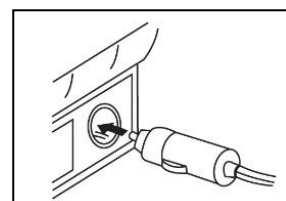

Branchement sur secteur avec le cordon 230V


Brancher le cordon 230V sur une prise de courant 230V.

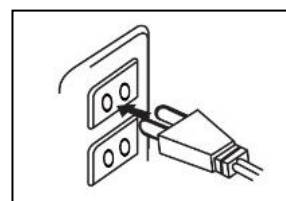

**IMPORTANT : Ne pas brancher les 2 cordons
en même temps sur 12V et 230V**

Mise en marche et modes ECO / MAX

Une fois connectée sur une source d'alimentation la glacière est prête à fonctionner en mode chaud ou froid et ECO ou MAX.

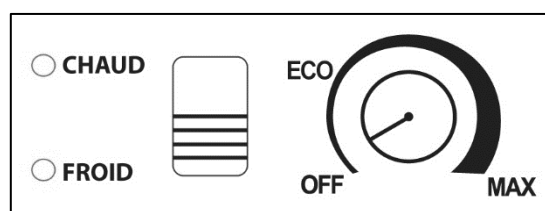

Basculer l'interrupteur sur **CHAUD** ou sur **FROID**. Les voyants rouge et bleu indiquent le mode sélectionné.

L'interrupteur ECO / MAX permet de choisir entre 2 modes de fonctionnement :

- Le mode **ECO** permet de réduire la consommation électrique de la glacière. Il peut être utilisé lorsque la température extérieure n'est pas élevée ou lorsque les aliments ont été refroidis au préalable.
- Le mode **MAX** permet d'utiliser la puissance maximale de refroidissement de la glacière.

Nettoyage et entretien

Toujours débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou maintenance.

IMPORTANT :

- Ne jamais nettoyer la glacière à l'eau courante et ne pas la plonger dans l'eau.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'objets durs qui pourraient endommager la glacière ou la cuve.
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux et humide.
- S'assurer que les ouvertures pour la ventilation de l'appareil ne sont pas encombrées par de la poussière ou des saletés afin que la chaleur générée par le système thermoélectrique puisse être évacuée.

Stockage

Quand la glacière n'est pas utilisée, la stocker avec ses accessoires et son mode d'emploi dans un endroit propre et sec.

Ne pas stocker à l'extérieur ou dans un endroit exposé aux intempéries.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Spécifications

Référence : 014032

Modèle : BL-21123

Capacité : 22 litres

Tensions d'entrée :

- 12V 
 - Mode froid 42W
 - Mode chaud 34W (en position max)
- 220 – 240V ~ 50Hz/60Hz
 - Mode froid 55W
 - Mode chaud 46W (en position max)

Longueur des câbles : 1,8 mètres

Gaz de soufflage d'isolation : C5H10

Mousse isolante : EPS

Climat : N